

E-Catalog

บีโปร โฮม
Be Pro Home

รางลิ้นชัก



รายละเอียด

- เหมาะสำหรับไม้ข้างลิ้นชักหนา 16 มม.
- รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 กก.
- วัสดุ เหล็กชุบซิงค์
- ความหนาวัสดุ 1.5 มม.
- ระบบกดกระด้าง
- ระยะปรับ : ปรับความสูงได้ 1-3 ซม.
- ความยาว : 250-500 มม.
- สามารถติดตั้งและถอดลิ้นชักได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

Description

- For wooden panel thickness 16 mm.
- Load rating : 25Kg
- Material : Steel Zinc Plated
- Thickness of Material 1.5 mm
- System : Push Open
- Drawer height adjustable by 1-3 mm
- Length : 250-500 mm
- Tool-free quick Installation





เปิด-ปิดได้คล่อง
● **ไม่มีเสียงดัง**
ไม่ฝืดและไม่ทรุดง่าย

ติดตั้งสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
มีอายุการใช้งานยาวนาน




ពូជបន្ទុកកម្រិត
Cushion
Silent shock absorption

รางลิ้นชัก

รับล่าง push-open


ขนาด	10°	12°	14°	16°	18°	20°
NL	250	300	350	400	450	500
SKL	250	300	350	400	450	500

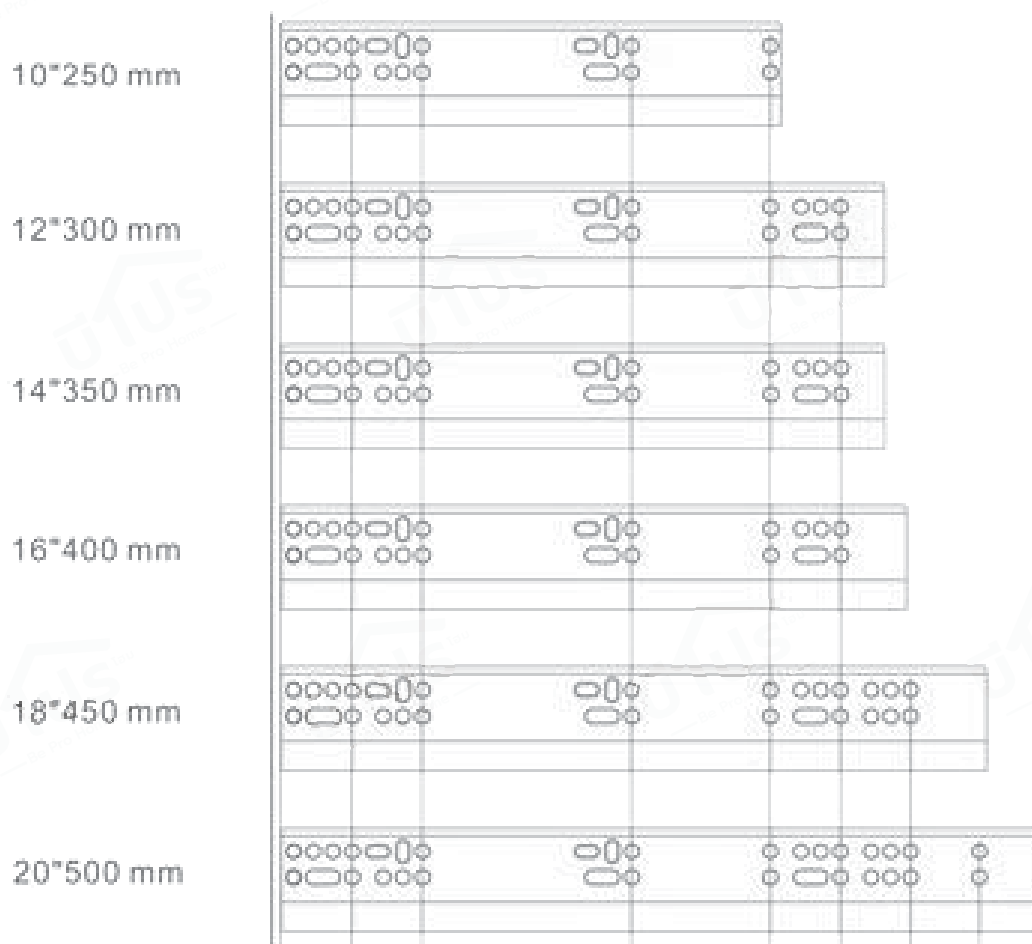


รางลิ้นชัก

รับล่าง push-open

ขนาดความกว้าง

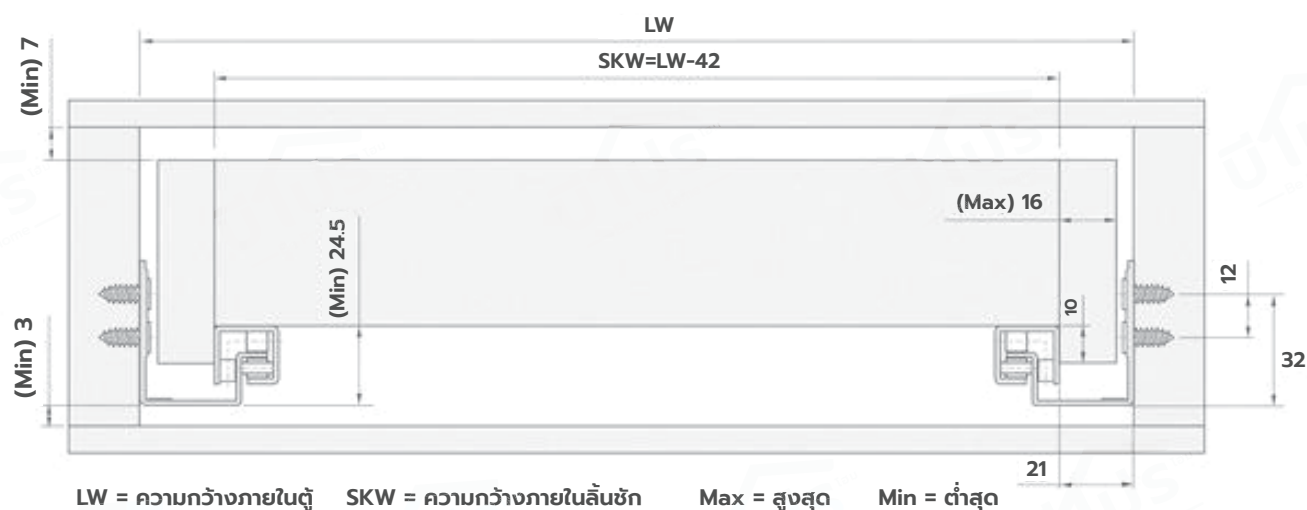

ขนาดความลึก

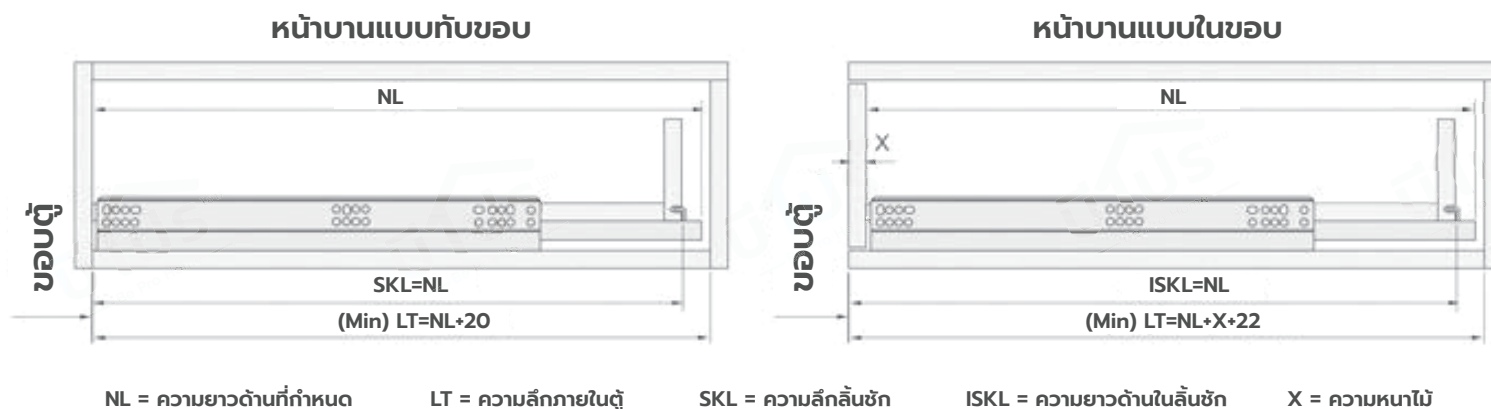

รางลูกปืนรับข้าง 3 ตอน หน้ากว้าง 45 มม.



รายละเอียด

- รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 45 กก.
- วัสดุ : เหล็กชุบซิงค์
- ความหนา : 1.1 * 1.1 * 1.4 มม.
- ความยาว : 200-450 มม.
- ติดตั้งและถอดประกอบง่าย

Description

- **Load rating** : 45 Kg.
- **Material** : Steel Zinc Plated
- **Thickness** : 1.1 * 1.1 * 1.4 mm.
- **Length** : 200-450 mm.
- **Easy to install and disassemble**

รางลูกปืนรับข้าง 3 ตอน หน้ากว้าง 45 มม.

ดังออก 3 ส่วน




ดังออก 3 ส่วน

อุปกรณ์ปลดล็อค :
กดแถบถอดชิ้นส่วนเบาๆ
แล้วดึงออก


แถบถอดชิ้นส่วน

รางลูกปืนรับข้าง 3 ตอน

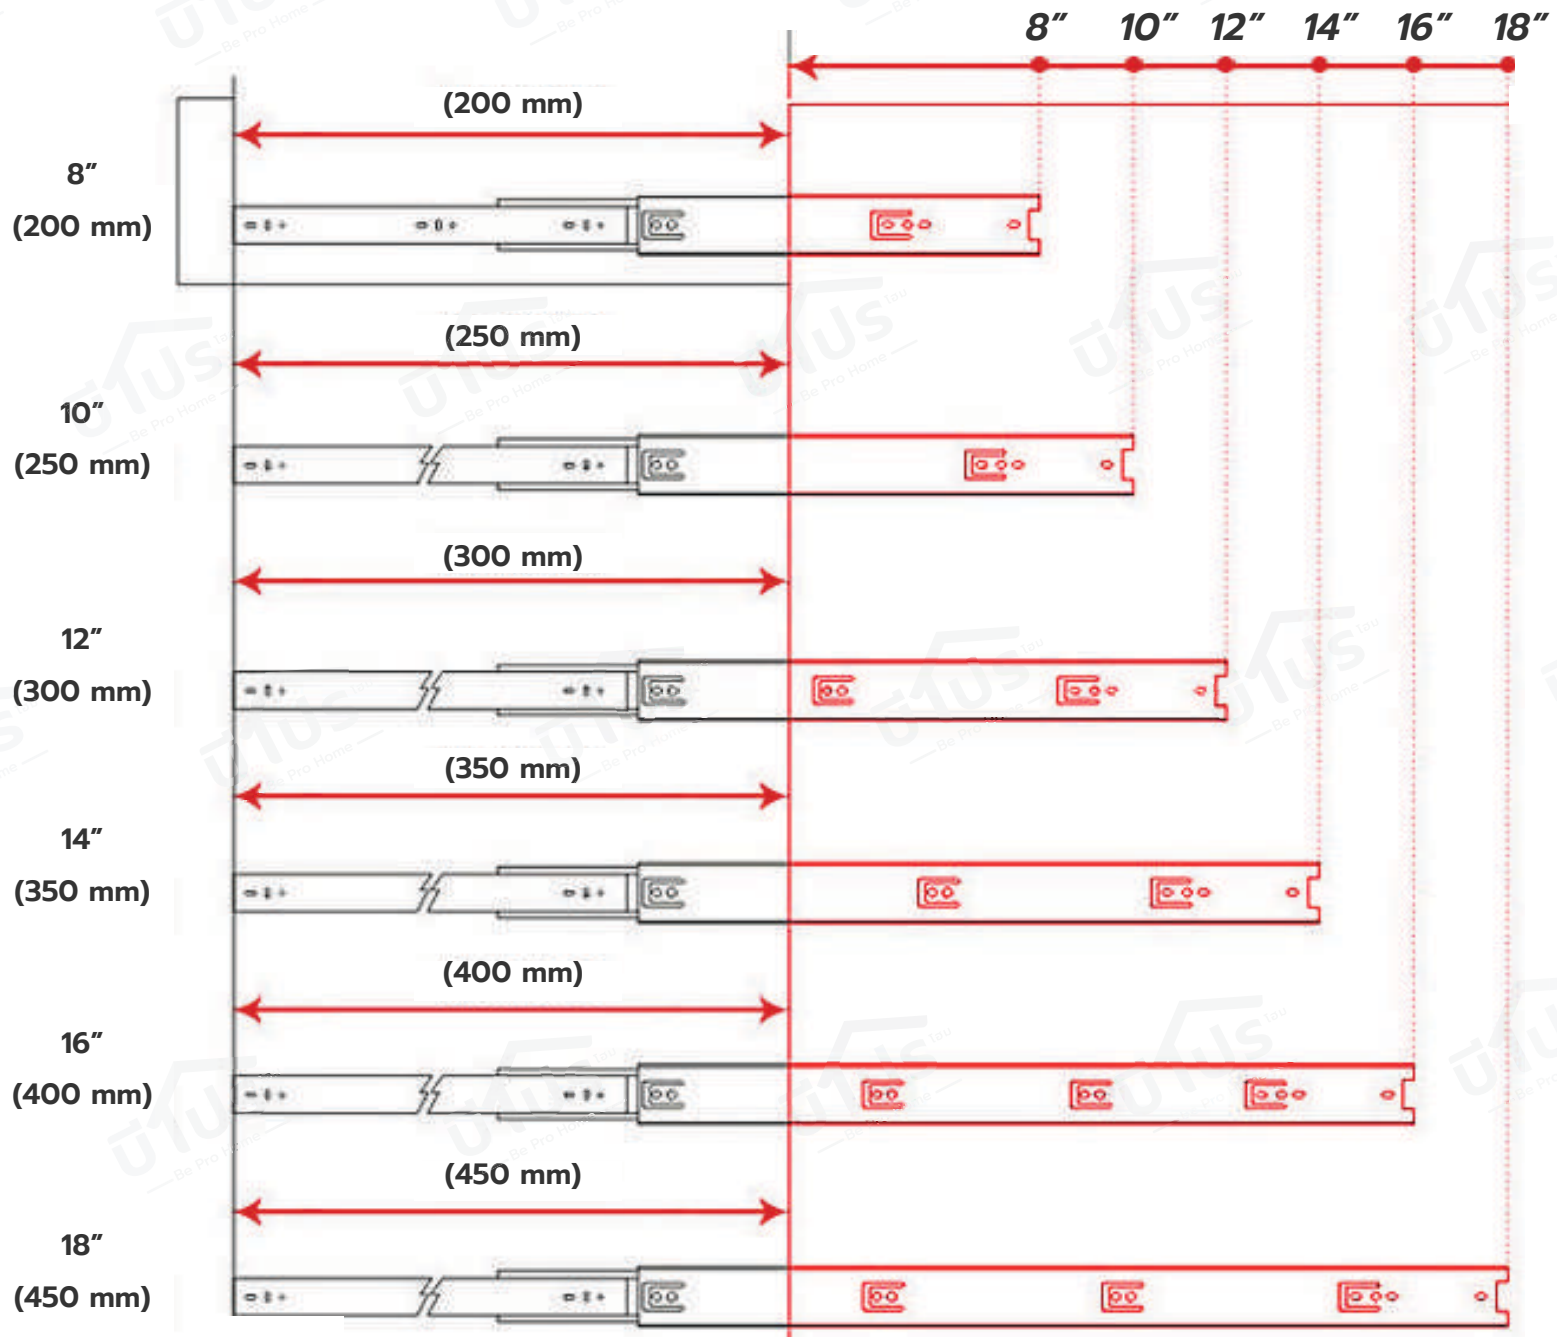

ร่างลูกปิ่นรับข้าง 3 ตอน

1.วัดความลึกของลิ้นชัก

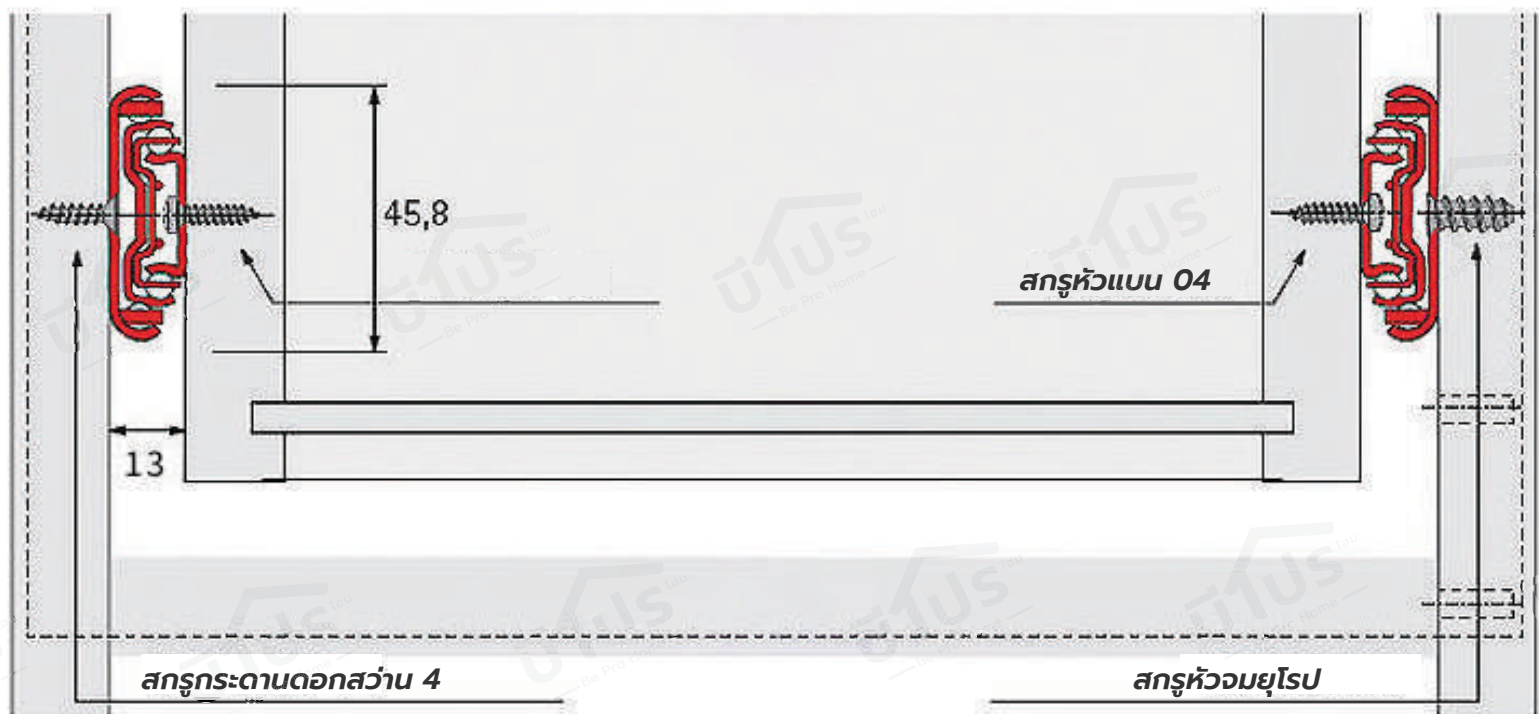


1.วัดความลึกของลิ้นชัก

2.วัดความกว้างของแผงข้างลิ้นชัก


3.ความหนาตอนบับของรางลิ้นชักของเราคือ 12.7 มม.

และความกว้างคือ 44 มม. แนะนำในเว้นของว่างทั้ง 2 ข้างรวม 26 มม.


ขั้นตอนการติดตั้ง

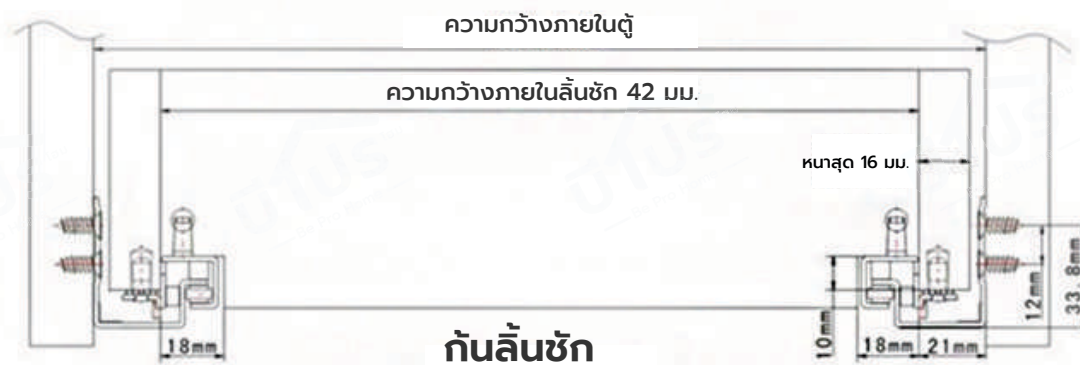


ตัวอย่างการเจาะรูที่ก้นลิ้นชัก

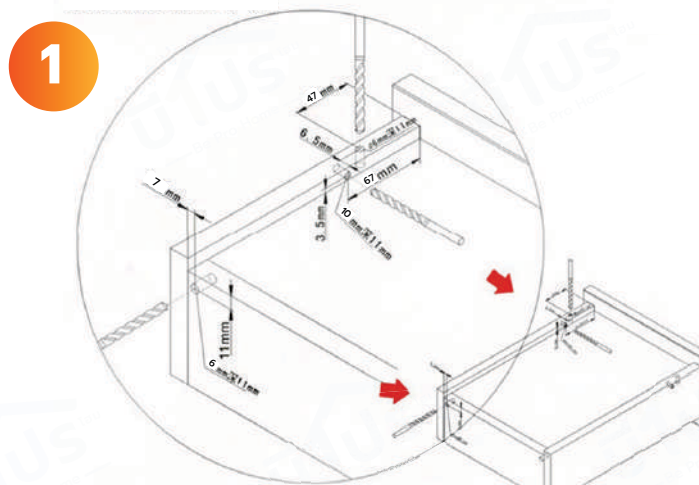


ขอบหน้าต่าง

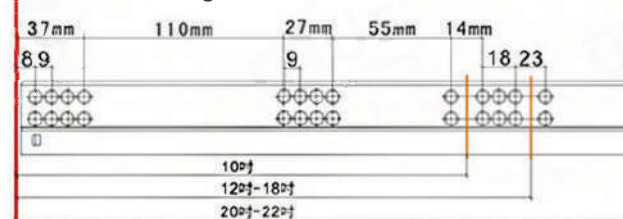

a. ขนาดรู

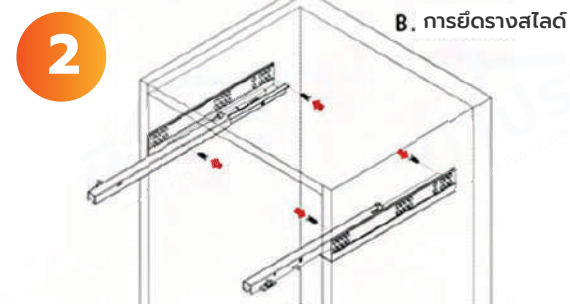


การติดตั้งลิ้นชักถึงรางเลื่อน

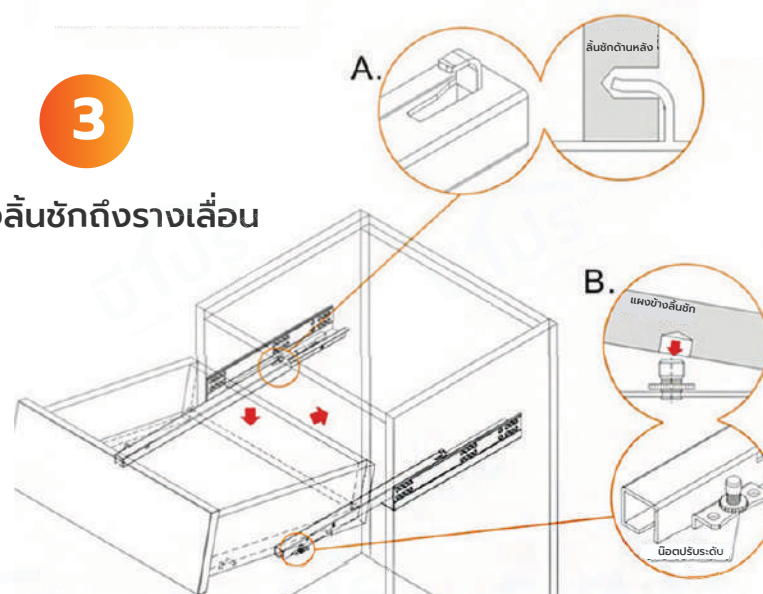

รางลูกปืนรับข้าง 3 ตอน

2. วัดความยาวของลิ้นชัก

รางต้องสั้นกว่าหรือเท่ากับลิ้นชัก

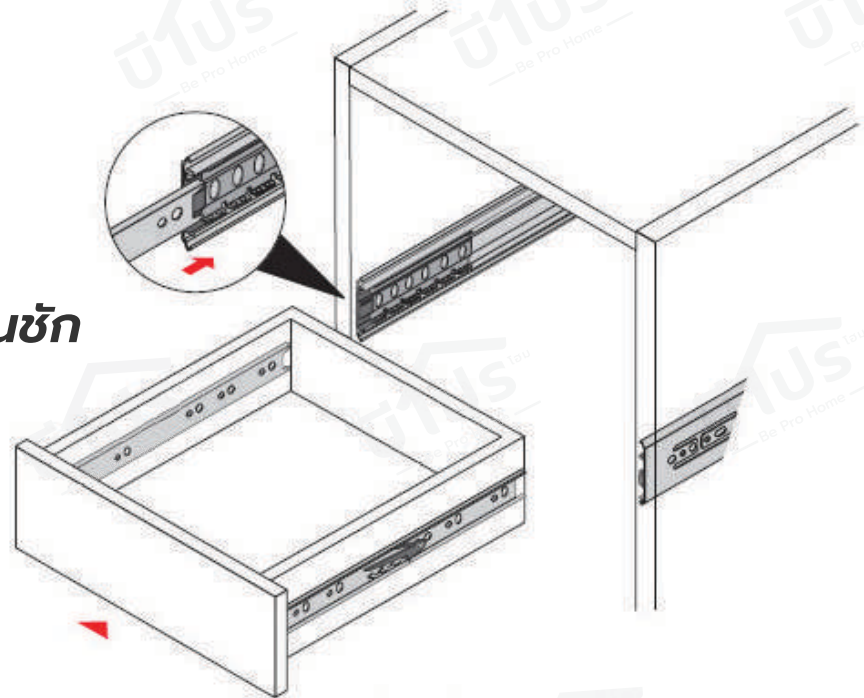

3. เริ่มการติดตั้ง

ตั้งตะขอลดเบาๆ → ตั้งรางในตัวออก → ติดตั้งรางตัวใน เข้ากับ แผลงข้างลิ้นชัก → ติดตั้งรางลิ้นชัก เข้ากับข้างตู้ → ใส่รางลิ้นชักตัวใน เข้ากับรางลิ้นชักตามเดิม เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

